
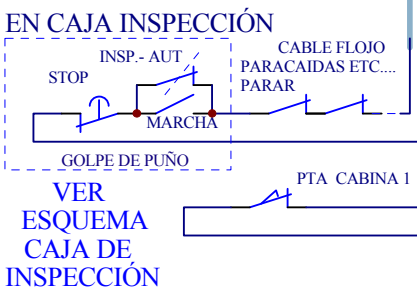


NOTA: COLOCAR LOS VARISTORES PROVISTOS EN PUNTA DE BOB. DE FRENO

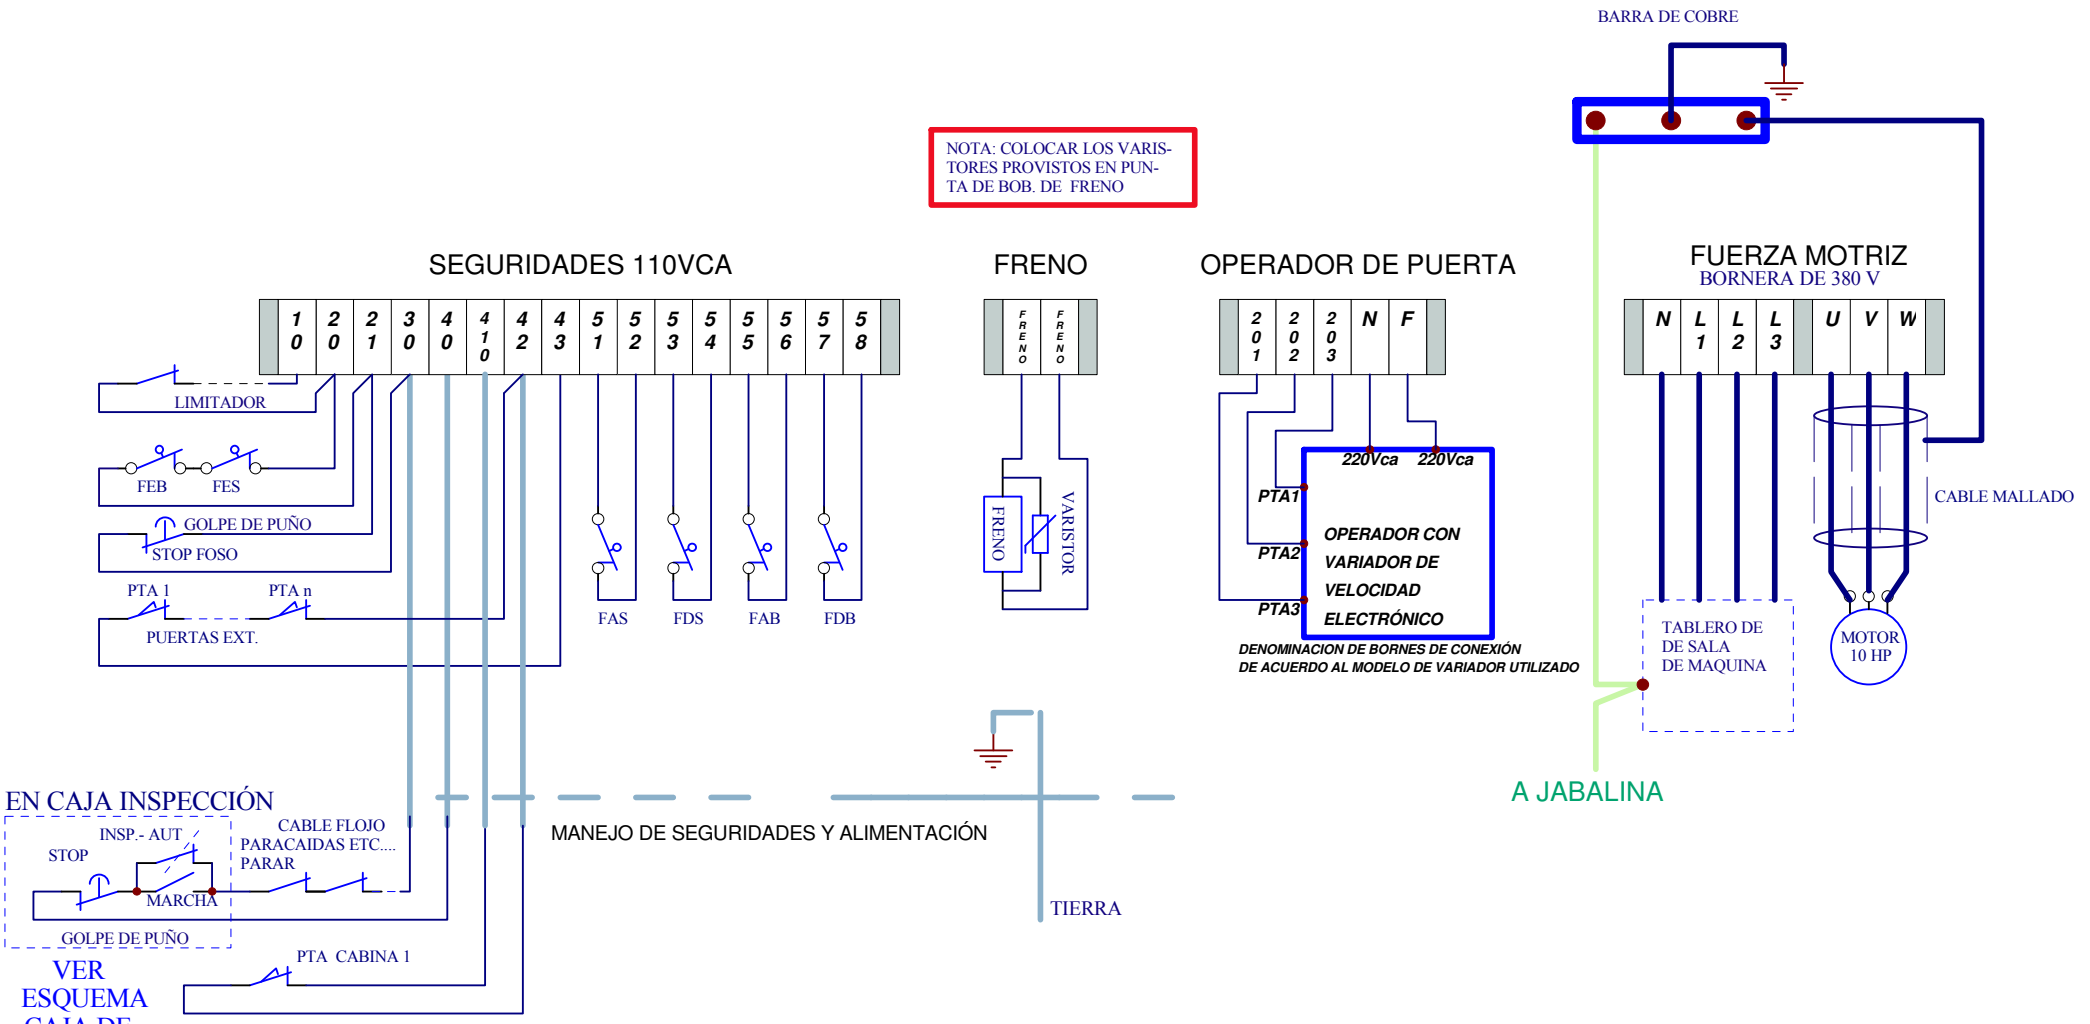

VER ESQUEMA CAJA DE INSPECCIÓN

FAS: FINAL EN ALTA DE SUBIR  
 FAB: FINAL EN ALTA DE BAJAR  
 FDS: FINAL DIRECCIONAL DE SUBIR  
 FDB: FINAL DIRECCIONAL DE BAJAR  
 FES: FINAL EXTREMO DE SUBIR  
 FEB: FINAL EXTREMO DE BAJAR

<b>INGENIERÍA WILCOX</b>	
TAMAÑO: A4	ESQUEMA SEGURIDADES VVVF P. AEA 10 HP
FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2011 PLANO N° 16 DE